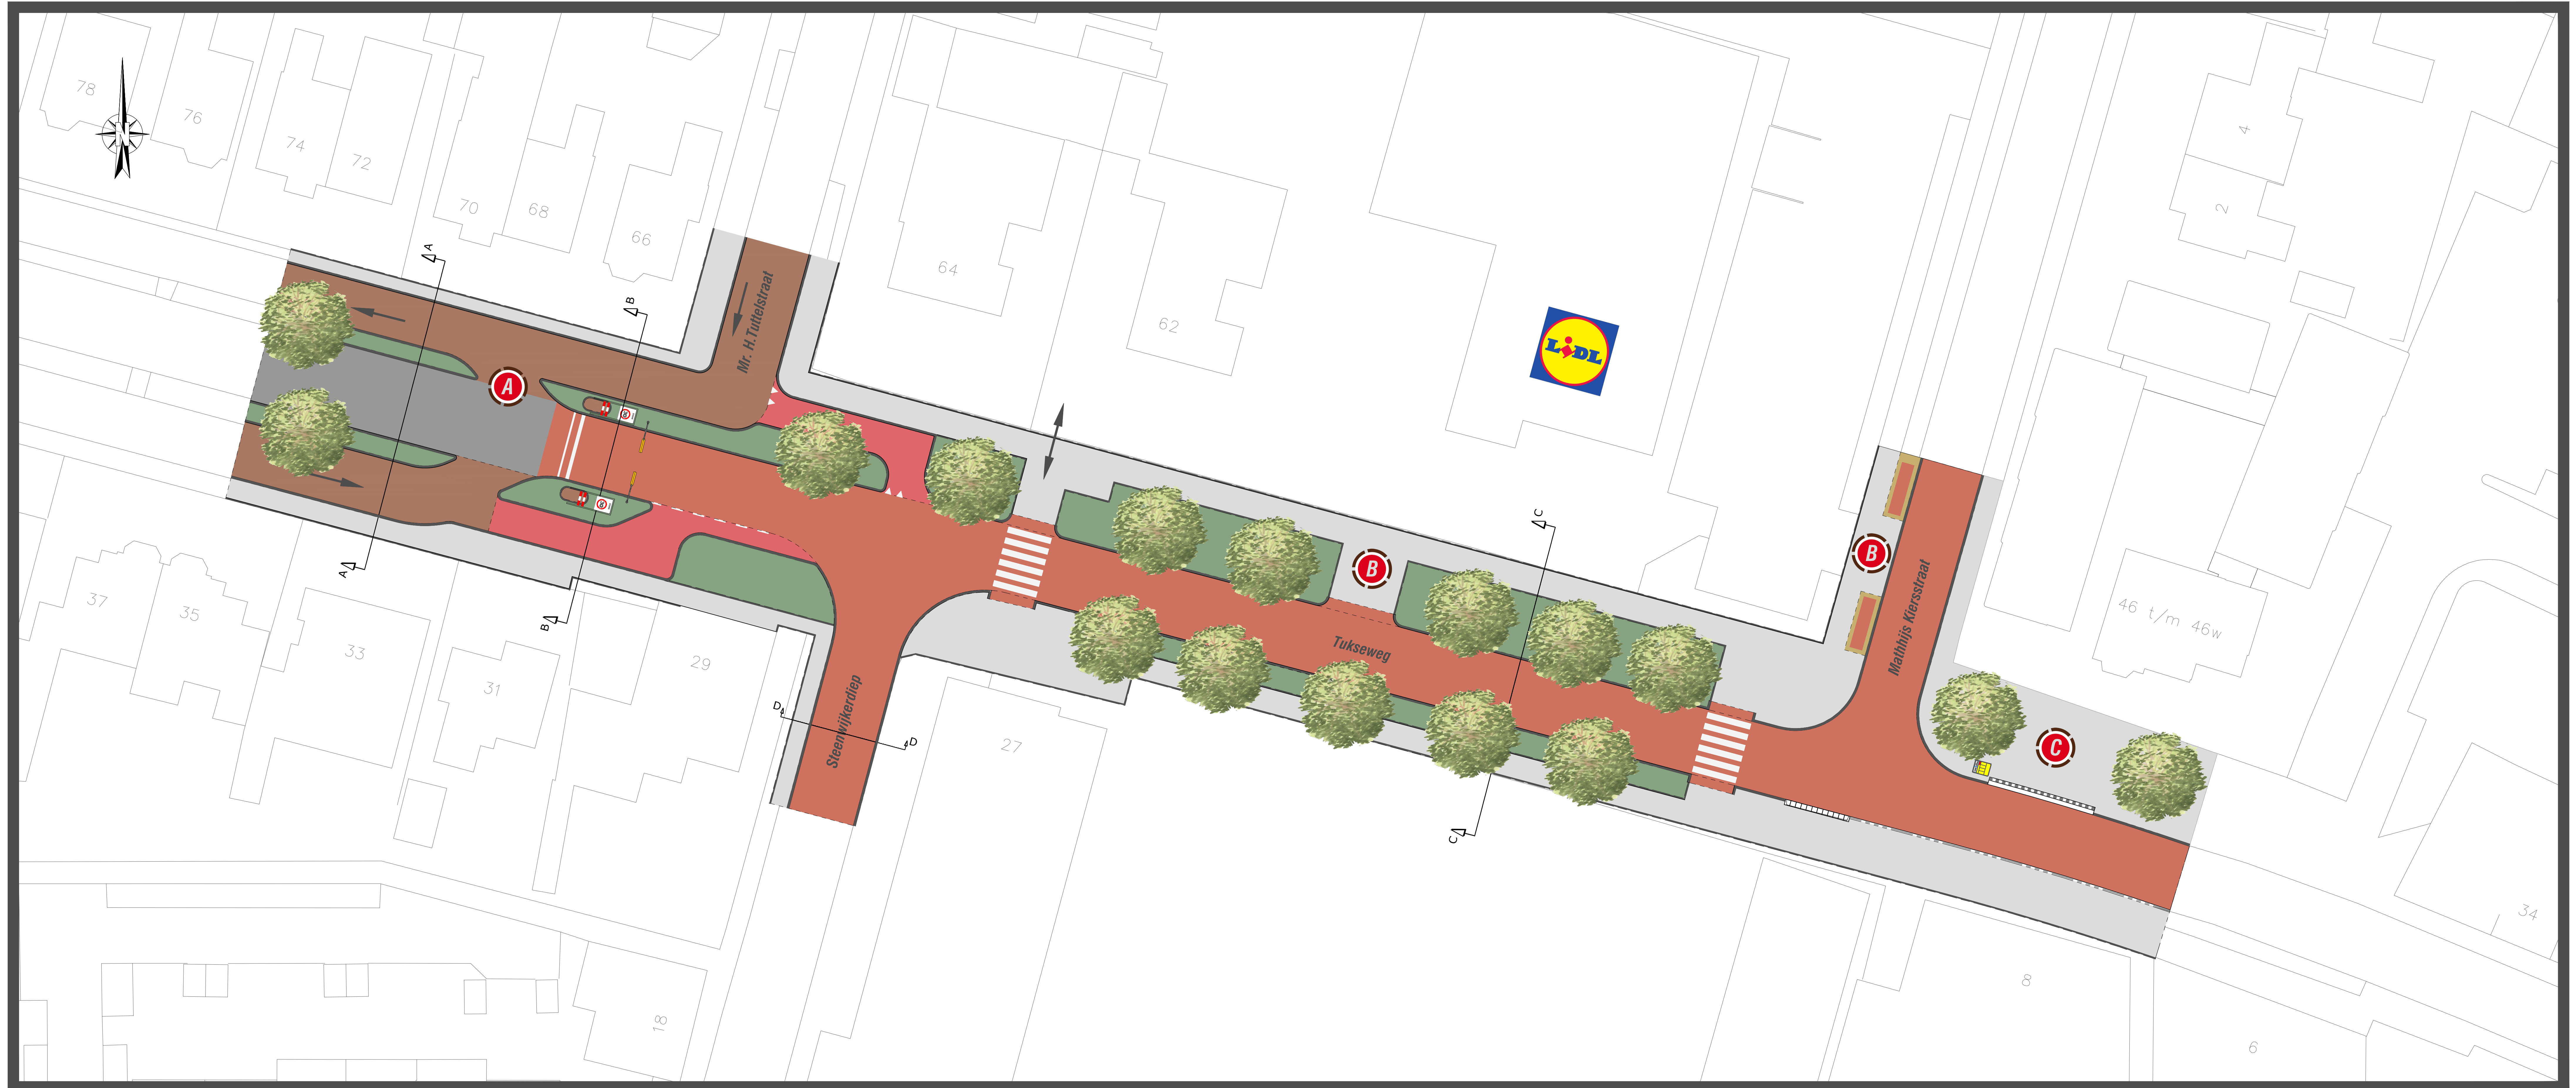


- A** Doorsteek mogelijk laten vervallen
- B** Inrit verbreden / éénrichtingsverkeer instellen
- C** Nader te bepalen locatie Taxi / Oliebollenkraam

Voorkeursontwerp Tukseweg